


DE



AUTOTERM

Touch Control

Kurzanleitung

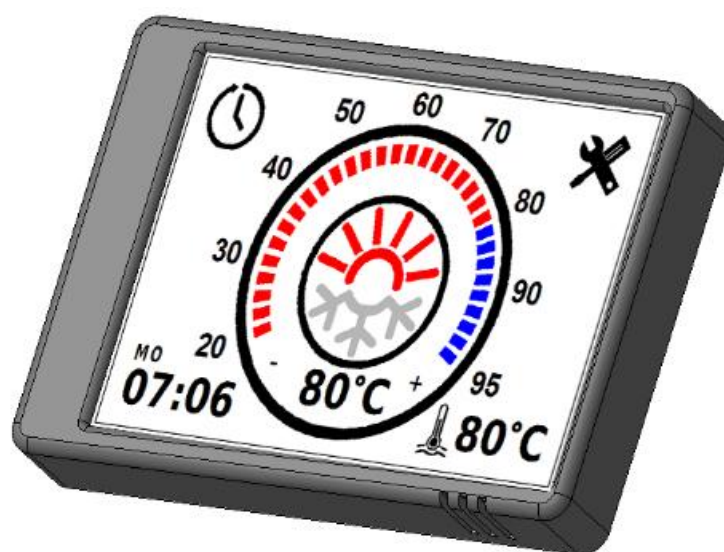

Hersteller: AUTOTERM LLC

Paleju 72, Marupe, Latvia, LV-2167

Garantieabteilung warranty@autoterm.com

Technischer Support service@autoterm.com

www.autoterm.com

Scannen Sie den QR-Code, um das vollständige Benutzerhandbuch zu erhalten





Lesen Sie vor der Nutzung des AUTOTERM Touch Control sorgfältig diese Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung Ihrer AUTOTERM-Heizung.

Garantie und Haftung

Der Hersteller haftet nicht für Mängel oder Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Installations- oder Wartungsanweisungen der Heizung verursacht werden.

- Das Bedienfeld darf nur zur Steuerung der Flüssigkeitsheizung (Flow 5, Flow 6 und Flow 14) und der Luftheizung (Air 2D, Air 4D und Air 9D) verwendet werden.
- Schließen Sie den Stecker des Bedienfeldes nicht an bzw. ziehen Sie ihn nicht ab, während die Heizung in Betrieb ist.
- Nach dem Ausschalten des Produkts darf es nicht früher als nach 5 bis 10 Sekunden wieder eingeschaltet werden.
- Für einen sicheren Betrieb: Nach zwei aufeinanderfolgenden Fehlstarts wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung, um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.

Die Garantiezeit und die Bedingungen für den Garantieservice sind im Garantiezertifikat festgelegt.

Sicherheit



Explosionsgefahr

Schalten Sie die Flüssigkeits- oder Luftheizung nicht an Orten ein oder betreiben Sie sie dort, wo sich brennbare Dämpfe, Gase oder große Mengen Staub bilden und ansammeln können (z. B. Tankstellen oder Einrichtungen zur Lagerung von Erdöl, Brennstoffen, Kohle, Holz oder Getreide).



Gefahr einer Vergiftung oder Erstickung durch Abgase

Betreiben Sie die Heizung nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen (z. B. Schuppen, Garagen usw.).



Brandgefahr

Schalten Sie die Heizung nicht ein und betreiben Sie sie nicht, wenn sich brennbare Materialien oder Flüssigkeiten in der Nähe des Abgasbereichs befinden.



Verletzungsgefahr durch fehlerhaftes Gerät

Verwenden Sie keine defekte Heizung.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an ein zertifiziertes Servicezentrum. Eine Liste mit Kontaktinformationen und Standorten finden Sie auf unserer Webseite www.autoterm.com.

AUTOTERM Touch Control

i Die Benutzeroberfläche des Bedienfeldes hängt vom angeschlossenen Gerät ab

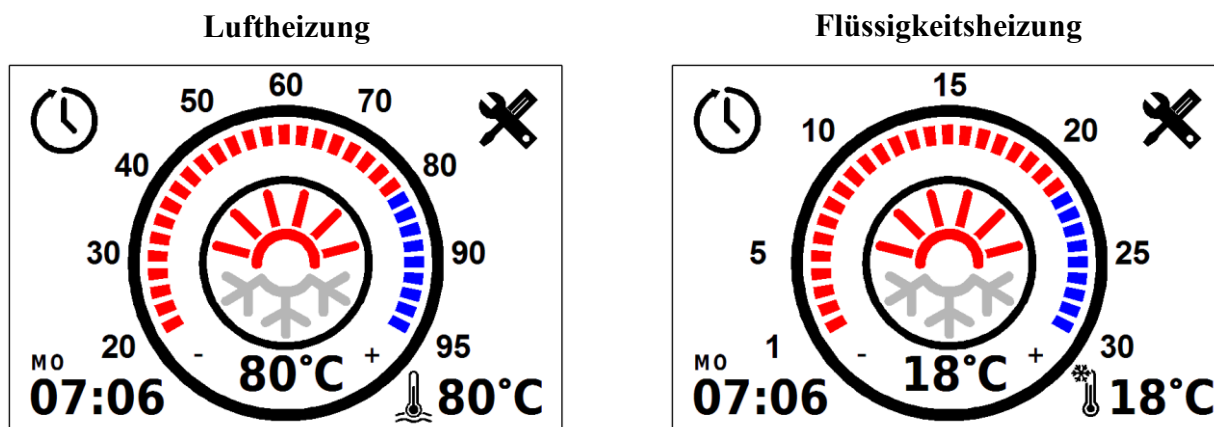


Abb. 1. Hauptbildschirm des Bedienfeldes



Tippen Sie auf das Uhersymbol, um das Menü „Timer“ zu öffnen

Halten Sie die aktuelle Uhrzeit gedrückt, um Uhrzeit und Datum einzustellen.

MO
07:06

Tippen Sie auf die Uhrzeit (nur, wenn sie eingestellt ist), um zwischen aktuelle Zeit / Betriebszeit / Höhe zu wechseln.

 **80°C**
oder
 **18°C**


Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen aktueller Temperatur / Spannung zu wechseln.



Tippen Sie auf das Werkzeug-Symbol, um auf die Einstellungen (Heizung, Anzeige, Sprache und Systeminfo) zuzugreifen.



Tippen Sie auf das Logo-Symbol, um die Heizung zu starten. Halten Sie das Logo-Symbol gedrückt, um in den Lüftungsmodus (bei Luftheizungen) oder Pumpenmodus (bei Flüssigkeitsheizungen) zu wechseln.

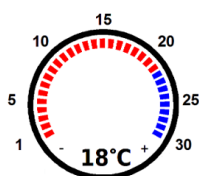

Zum Einstellen der Temperatur oder Leistungsgrenze (Sollwert) bewegen Sie den Schieberegler entlang der Temperaturskala oder tippen Sie auf die „+“ und „-“ Symbole neben der aktuellen Temperaturanzeige.

Während der Einstellung wird der Sollwert in der Bildschirmmitte angezeigt.



Zum Ausschalten der Heizung tippen Sie erneut auf das Logo-Symbol.

Timer

Tippen Sie kurz auf das ⌚ Symbol, um einen Timer zu programmieren. Das Bedienfeld ermöglicht die Einstellung von bis zu drei Start-Timern.

Mit dem ↵ Symbol wechseln Sie zwischen den Timern.

Timer ein - aktiviert den Timer.

Timer nicht zurücksetzen – Timer ist für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit eingestellt und wiederholt sich nicht.

Die Uhrzeit wird durch Tippen auf die „+“ und „-“ Symbole eingestellt.

Tippen Sie auf das ➡ Symbol, um die Timer-Einstellungen zu verlassen.

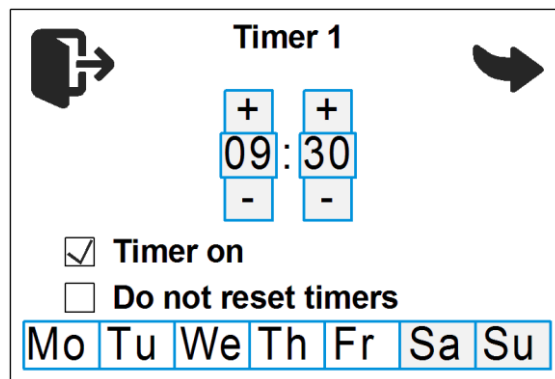


Abb. 2. Timer-Einstellungen



Fehlercodes

Fehler, die während des Betriebs der Heizung auftreten, werden automatisch codiert und auf dem Bildschirm des Bedienfeldes angezeigt (Abb. 3). Zum Zurücksetzen eines Fehlers tippen Sie auf die Bildschirmmitte. Eine Liste der Fehlercodes finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Troubleshooting <https://autoterm.com/error-codes>.

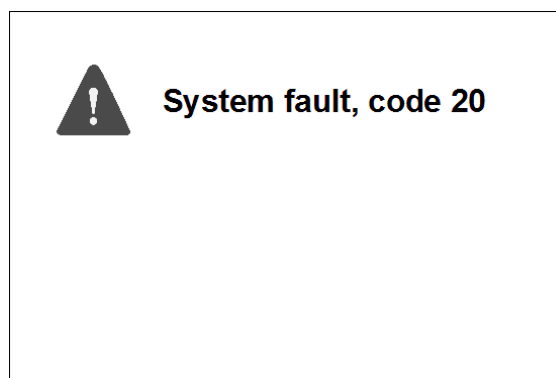


Abb. 3. Fehleranzeige

Um das vollständige Benutzerhandbuch des AUTOTERM Touch Control zu erhalten, scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder besuchen Sie

<https://autoterm.com/touch-control-en>.

