

## WICHTIGE MONTAGEHINWEISE zur Queensize Camper Spüle "Vanlife"

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen und zugleich super schicken Spülbeckens der Marke **Queensize Camper**. Hier findest du ein paar wichtige Informationen zum Einbau, sowie zur Montage der Standard-Ablaufgarnitur und der flach aufbauenden Ablaufgarnitur, die du vielleicht optional bestellt hast.


### In diesem Paket befinden sich:

- 1× Spüle Vanlife
- 1× Ablaufgarnitur 90 mm
- 1× Halter-Set zur Überdeckmontage (Achtung: das Set befindet sich in einem kleinen Karton, zwischen Styroporverpackung und Spüle)
- 1× Klammer-Set zur Unterdeckmontage
- 1× Schablone für den Ausschnitt bei Überdeckmontage

## ÜBER- UND UNTERDECKMONTAGE

### 1 Die Spüle soll mit dem Rand **AUF** der Arbeitsplatte montiert werden (Topmount).

Verwende die beiliegende Schablone für den Ausschnitt der Arbeitsplatte. Mit den entsprechenden Haltern von unten in den seitlichen Halteclips befestigen. Schrauben anziehen.

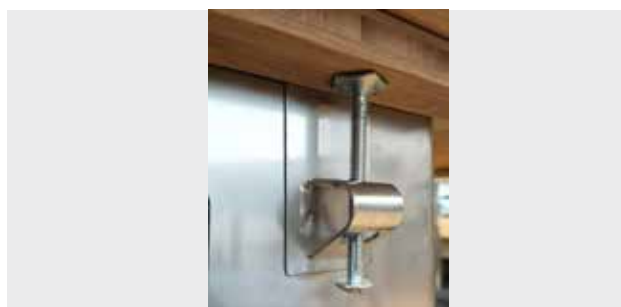

### 2 Die Spüle soll mit dem Rand **UNTER** der Arbeitsplatte montiert werden (Undermount).

Wähle den Ausschnitt für die Spüle entweder so groß, dass die Arbeitsplatte genau mit den Seitenwänden des Beckens bündig ist, oder ein paar Millimeter größer, wenn du die Spüle mit dem ausgeschnittenen Stück der Arbeitsplatte wieder verschließen können möchtest.

Benutze die Klammern mit Langloch zur Befestigung (Schrauben), um die Spüle schadlos unter der Arbeitsplatte zu montieren.

**Achtung:** Bei Verwendung der Klammern ist auf ein mögliches Verrutschen der Spüle während der Montage, oder wenn die Silikondichtung noch nicht ganz ausgehärtet ist, zu achten!

Eine Silikondichtung ist nicht Teil des Paketes. Wir empfehlen handelsübliches Küchen-Silikon oder Sanitär-Silikon.

Alternativ zu den Klammern: Bohre in den Rand der Spüle Löcher mit einem Durchmesser von ca. 4 mm und schraube das Becken direkt von unten mit Holzschrauben in die Arbeitsplatte. Hierdurch wird ein Verrutschen der Spüle vermieden, jedoch kann diese im Nachhinein nicht mehr Überdeck montiert werden, da der Rand nun mit Bohrlöchern versehen ist.

**Wichtig:** Bedenke, dass bei dem von dir gewählten Ausschnitt möglicherweise nicht der komplette Rand des Spülbeckens von der Arbeitsplatte abgedeckt wird. Platziere die Bohrungen so, dass sie sich später rund herum im nicht sichtbaren Bereich befinden!

Bei beiden Unterdeck-Montagearten gilt: Zur Arbeitsplattestärke passende Schrauben wählen!

## DEN AUSSCHNITT DER ARBEITSPLATTE ALS ABDECKUNG BENUTZEN

Für diesen Verwendungszweck sollte die Arbeitsplatte aus einem Vollholz bestehen. Bambus oder Eiche werden hier gerne verwendet. Um ein mögliches Aufwerfen des Deckels durch Feuchtigkeit zu verhindern, kann eine dünne Kunststoff"beschichtung" aufgeklebt werden - z.B. ein dünnes, flexibles Kunststoffschneidebrett aus Polyethylen, das einfach durch Zuschneiden angepasst werden kann. Es schützt deine Holzabdeckung zuverlässig sowohl vor Feuchtigkeit, wie auch vor Messerklingen.

## VERSIEGELUNG

Versiegele nach der Montage den Übergang von Spüle zur Arbeitsplatte mit einem geeigneten Mittel, z.B. Silikon, damit kein Wasser oder Schmutz eindringen kann.


## INSTALLATION DES ABLAUFS

(und des Überlaufs bei Verwendung der 400 x 340 mm Spüle)

Jeder Queensize Camper "Vanlife" Spüle liegt ein 90 mm Ablauf-Set bei.

An den oberen Auslass ist der Überlauf anzuschließen (19 mm, nur bei der 400 x 340 mm Spüle!). Der untere Auslass kann mit einem 40 mm Ablaufrohr verbunden werden.

Ablaufset nach Anleitung montieren.

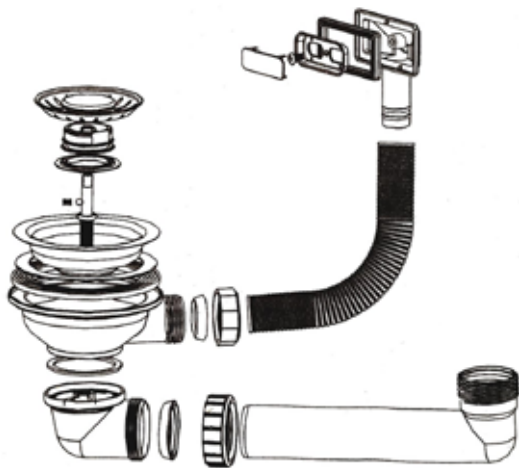

## HALTECLIPS ENTFERNEN

Zur Überdeckmontage des Spülbeckens befinden sich Halteclips an den äußeren Seiten der Spüle, die Halter und Schrauben aufnehmen.

Sollte bei der Montage der Spüle oder bei der Nutzung einer Queensize Camper Faltarmatur (einzusetzen in die Seitenwand der Spüle) ein Halteclip stören, kann dieser entfernt werden. Dazu vorsichtig mit einem Messer zwischen Halteclip und Spüle schneiden.

**Achtung:** Nicht stark hebeln, sonst besteht die Gefahr von Verformungen auf der Innenseite!

## FLACHES ABLAUF-SET

Für das Einsparen von 53 mm Bauhöhe und dem direkten Anschluss eines 19 mm Abwasserschlauchs, kann optional das flache Ablauf-Set (TEX36022) bestellt werden. Es baut auf den Teilen des original Ablauf-Sets auf.

Enthalten ist eine Schlauchtülle (No. C), welche am oberen Auslass der Ablaufgarnitur mit einer Überwurfmutter befestigt wird. An der Schlauchtülle wird der Ablaufschlauch mit 19 mm Innendurchmesser mittels einer Schlauchschelle (nicht enthalten) befestigt.

Um einen Überlauf anzuschließen (nur bei der Spüle 400 x 340 mm), muss das in diesem Fall beiliegende T-Stück verwendet werden. Dieses wird in den Abwasserschlauch eingesetzt und so nimmt den Überlauf mit auf.

Der 40 mm Rohranschluss der original Ablaufarmatur, wird mit dem im flachen Ablaufset enthaltenen Stopfen (No. B) verschlossen.

### Siebkorbfunktion beim flachen Ablauf-Set

Die Siebkorb- und Verschlussfunktion bleiben beim flachen Ablauf-Set erhalten. Um den Verschluss auch bei verkürztem Unterbau zu ermöglichen, muss der Stift am Siebkorb allerdings um ca. 14 mm gekürzt werden (Winkelschleifer mit Trennscheibe. Anschließend abrunden, um Verletzungsgefahr am Siebkorb zu beseitigen).



### VIEL SPASS BEI EINBAU UND NUTZUNG

Das tigerexped-Team wünscht dir viel Spaß beim Ausbau deines Reisefahrzeugs und vor allem beim #rumtigern.