


Siphon


For Short Drainage Kit EVO [2024]

Queensize
CAMPER


QC-200-16

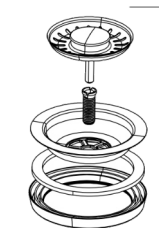

Hinweis: Das Siphon Kit benötigt die Bauteile 1-5 vom EVO Kit QC-200-14
This Siphon Kit needs the parts 1-5 from QC-200-14

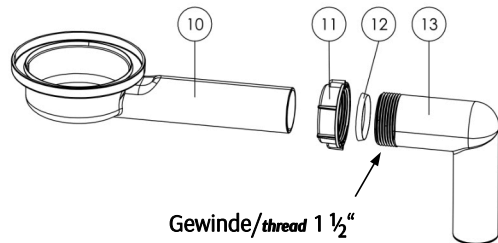


Gewinde/thread 1 1/2"

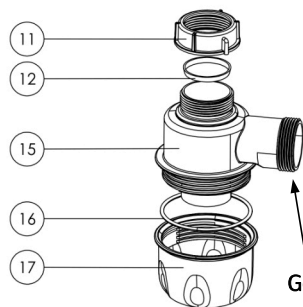

Gewinde/thread 1 1/2"

- 1-5 - Nicht enthalten *not included*
- 10 - Siphon bowl *Siphon bowl*
- 11 - Mutter *Nut*
- 12 - Dichtung Konisch *Conical sealing*
- 13 - Winkel *Elbow*
- 15 - Siphon *siphon*
- 16 - Siphon Dichtung *Siphon sealing*
- 17 - Siphon Kappe *Siphon cup*
- 18 - Flachdichtung *Flat sealing*
- 19 - 40mm HT Rohr *40mm HT Pipe*


Schlauchtülle nicht enthalten
Hose bulb not included

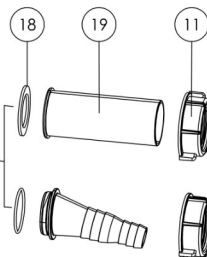

40mm HT

or

Hose Bulb (from QC-200-14)

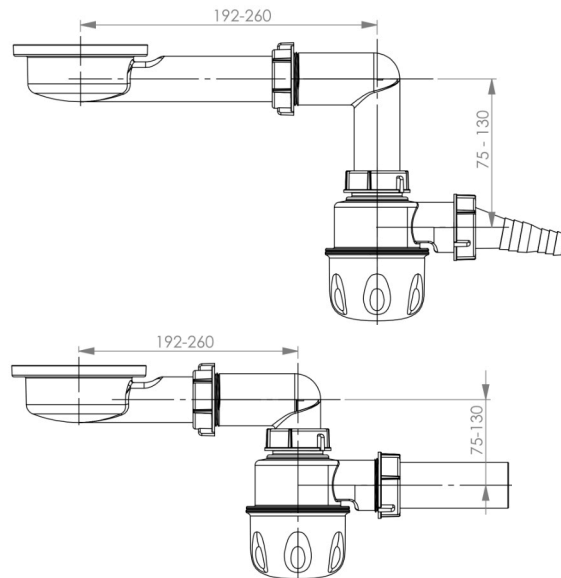

Achtung: Bei Frostgefahr das System vollständig entleeren und die Kappen unten am Siphon abschrauben [Pos 17]

Attention: If freezing weather is expected, the system should be drained. Please unscrew the Siphon Cup [pos 17]